



Child Restraint Owner's Manual

READ THIS MANUAL.

Do not install or use this child restraint until you read and understand the instructions in this manual.

FAILURE TO PROPERLY USE THIS CHILD RESTRAINT INCREASES THE RISK OF SERIOUS INJURY OR DEATH IN A SUDDEN STOP OR CRASH.

© 2012 Graco **PD209997A**

6/12 US

TABLE OF CONTENTS

Before You Begin	
Important Information	. 4
Warnings	5-8
Basic Information	9
What is <i>LATCH</i> ?	10
LATCH System	12
Use	
Height & Weight Limits 13-	14
Features	15
Rear-facing Installation With LATCH 16-	17
Forward-facing Installation With LATCH18-	19
Rear-facing Installation With	
Vehicle Seat Belts 20-2	21
Forward-facing Installation With Vehicle Seat	
Belts	23
Placing Child in Child Restraint 24-2	27

$\overline{}$	manatiana and Adiustrasants	20.20
O	perations and Adjustments	28-39
•	Harness Straps	28-29
•	Chest Clip	30-31
•	Buckle	30-31
•	Recline / Upright Positions	32-33
	Changing Harness Strap Slots	
	Removing LATCH from Vehicle	
	Anchor Points	38
•	LATCH Storage	39

TABLE OF CONTENTS

Special Information	
Vehicle Seat Belts	40-48
• Locking Clip	47
Additional Information	49-52
• Tether Storage	49
• Body Support (certain models)	
• Harness Covers (certain models)	51
• Cupholder insert (certain models)	
Care and Cleaning	
Aircraft Use	55
• Second Hand Child Restraint	55
Replacement Parts	56
• Locking Clip	
• Instruction Manual Storage	
<u> </u>	

Safety First Check List

- Read and understand instruction manual and child restraint labels.
- ✓ Infants less than 20 lbs. (9 kg) must use child restraint rear-facing.
- ✓ Do not use child restraint rear-facing in vehicle seat with a front air bag.
- ✓ Secure children in rear seat of vehicle whenever possible.
- ✓ Never leave child unattended.
- ✓ Install child restraint securely with vehicle seat belt or **LATCH** belt.
- ✓ Do not use after date shown on back of child restraint.
- ✓ Do not allow anyone (babysitter, relatives, etc.) to use child restraint without first understanding all instructions.

IMPORTANT INFORMATION

No child restraint can guarantee protection from injury in every situation, but proper use helps reduce the risk of serious injury or death.

READ THIS MANUAL CAREFULLY.

Registration Information

Child restraints could be recalled for safety reasons. You must register this restraint to be reached in a recall. Send your name, address, and the restraint's model number and date of manufacture to:

Graco Children's Products, Inc.
Attn: Customer Service
3 Glenlake Parkway
Atlanta, GA 30328
or call 1-800-345-4109
or register online at
http://www.gracobaby.com/carseatregistration

For recall information:

Call the U.S Government's Vehicle Safety Hotline at 1-888-327-4236 (TTY: 1–800–424–9153), or go to http://www.NHTSA.gov

If You Need Help

In the U.S.A, please contact our Customer Service Department with any questions you may have concerning parts, use, or maintenance. When you contact us, please have your product's **model number and date of manufacture** ready so that we may help you efficiently. These numbers can be found on a sticker on the underside of your infant restraint.

1-800-345-4109 or www.gracobaby.com www.cpsc.gov www.NHTSA.gov www.seatcheck.org



riangle **WARNINGS** - Prevent serious injury or death:

NEVER PLACE THIS CHILD RESTRAINT IN A VEHICLE SEATING LOCATION THAT HAS A FRONT

AIR BAG. If an air bag inflates, it can hit the child and child restraint with great force and cause serious injury or death to your child. Refer to your vehicle owner's manual for information about side air bags and child restraint installation.





MARNINGS - Prevent serious injury or death:

Failure to follow these instructions and child restraint labels can result in child striking the vehicle's interior during a sudden stop or crash. Secure child restraint with a vehicle seat belt or LATCH that is properly routed as shown in this manual.

Select a suitable location for the child restraint in your vehicle.

Choose the correct mode of use for the child restraint depending on your child's size. Infants less than 20 lbs. (9 kg) must use this child restraint rear-facing.

Serious crippling injury or death can result if infant faces front of vehicle. The American Academy of Pediatrics (AAP) recommends that children be rear facing until age 2 or until they reach the maximum rear facing height and weight rating for their seat.

Vehicle seat belt system MUST hold child restraint securely. Not all vehicle seat belts can be used with a child restraint.

WARNINGS - **Prevent serious injury or death:** (continued)

If vehicle seat belt does not hold child restraint securely, read "Vehicle Seat Belts" section. Never put a child restraint in a front vehicle seat unless recommended by vehicle owner's manual. National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) alerts vehicle owners that according to accident statistics, children are safer in the back seat. For vehicles with air bags, refer to vehicle owner's manual for child restraint installation information.

If child restraint is in a crash, it must be replaced. DO NOT use it again! A crash can cause unseen damage and using it again could result in serious injury or death. DO NOT use child restraint if it is damaged or missing parts. **DO NOT** use accessories or parts other than those provided by Graco. Their use could alter the performance of the child restraint.

Rear-facing child restraint must be properly leveled:

- Too reclined can result in injury or ejection.
- Too upright can result in breathing difficulties.

Insert the harness straps in the proper slots for your child. Never leave child unattended, even when sleeping. Child may become tangled in harness straps and suffocate or strangle.

WARNINGS - **Prevent serious injury or death:** (continued)

DO NOT remove LATCH system from child restraint. If using vehicle seat belt to secure child restraint, LATCH connectors must be stored. (see section "LATCH storage")

Never attach two LATCH connectors to one vehicle lower anchor point unless specifically allowed by the vehicle manufacturer.



NEVER use the Rear Facing LATCH belt and the Forward Facing LATCH belt at the same time. You can only use one LATCH belt at a time depending on which mode you install the child restraint.

BASIC INFORMATION

Certification

This child restraint meets or exceeds all applicable requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard 213 for use in motor vehicles and aircraft.

Unoccupied Child Restraint

Always secure child restraint to **LATCH** or a vehicle seat belt, even when unoccupied. In a crash, an unsecured child restraint can injure passengers.

Dangerous Vehicle Seats

Do not use child restraint on rear-facing or side-facing vehicle seats.





Child Restraint Useful Life

STOP using this child restraint and throw it away 7 years after the date of manufacture. Look for this sticker on rear of child restraint:



Vehicle Seat Protection

Protect vehicle seat. Use a child restraint mat, towel, or thin blanket under and behind child restraint.

Warm Weather

Child restraint parts can get very hot in the sun or warm weather.

To avoid burns, always check before putting child in child restraint.

9

WHAT IS LATCH?

United States Federal Motor Vehicle Safety Standards have defined a system for installing child restraints in vehicles. The system is called **LATCH**. **LATCH** stands for:

Lower Anchors and Tethers for CHildren.

LATCH System for Vehicles:

LATCH in the vehicle consists of a top tether anchor point and two lower anchor points.

Some vehicle owner manuals use the term **ISOFIX** to identify the child restraint anchor system. This child restraint with **LATCH** can also be used in vehicle seating positions equipped with **ISOFIX**.

Newer vehicles may have one or more seating positions equipped with **LATCH** anchor points.


If vehicle is equipped with **LATCH**, the vehicle lower anchor points may be visible at the vehicle seat crease. If not visible, they may be marked with a symbol (**Fig. a**) or a colored dot. **See your vehicle owner's manual for exact locations, anchor identification, and requirements for use with a child restraint.**

Check vehicle owner's manual for vehicle top tether anchor locations. They may be identified using one of the anchor symbols (Fig. b or Fig. c).

Use vehicle belt (not **LATCH** connectors) for installations with children weighing more than 48 pounds (21.7 kg).

NOTE: Some vehicle manufacturers have lower maximum weight ratings for **LATCH** anchors, so you must consult your vehicle owner's manual or call the vehicle manufacturer to confirm the limits on your vehicle's **LATCH** anchors.

WHAT IS LATCH? (continued)

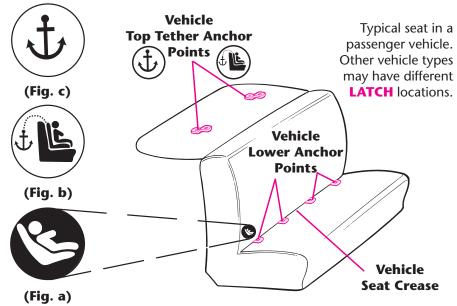


LATCH SYSTEM

LATCH consists of a permanently attached lower anchor belt and a top tether strap.


ONLY use **LATCH** in a seating position recommended by vehicle manufacturer. **NEVER** use forward facing and rear facing **LATCH** belts at the same time.

LATCH lower vehicle anchor points are defined as 11 inches from the center of one **LATCH** anchor to the center of another **LATCH** anchor. If allowed by your Vehicle Owners Manual, the center seating position may be used if the anchor spacing is 11" or greater.

FORWARD FACING LATCH BELT - BLACK

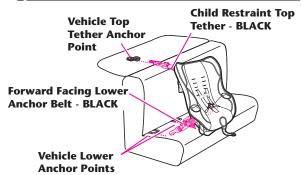

REAR FACING LATCH BELT - GRAY

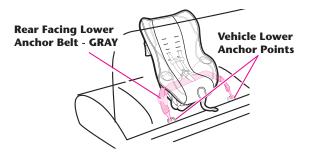

HEIGHT & WEIGHT LIMITS

Rear-facing: 5 to 40 lbs. (2.2-18.1 Kg)

Infants who weigh less than 20 lbs.
 (9 kg) MUST be rear-facing.

Infants or toddlers 20 to 40 lbs.
 (9 to 18.1 kg) may be rear-facing.

IMPORTANT: This child restraint is certified for use *rear-facing* with children up to 40 lbs. (18.1 kg). However, some children approaching 40 lbs. (18.1 kg) may be too tall to fit *rear-facing*. Top of head must be at least 1" below the top of the child restraint. Child should use car seat forward-facing only if child is over 20 lbs. (9 kg) and can sit upright unassisted.

Preterm or Low Birthweight Infants

A preterm infant or low birth weight infant may be at special risk in a vehicle or aircraft.

According to the American Academy of Pediatrics, these infants may suffer breathing difficulties if improperly reclined in a child restraint.

Graco advises that you have your physician or hospital staff evaluate your infant and recommend the proper child restraint or car bed before you and your infant leave the hospital.



(★ ,see American Academy of Pediatrics (AAP) recommendations on p. 6)

HEIGHT & WEIGHT LIMITS (continued)

(9 to 31.8 kg) **Forward-facing:**

- Child must not exceed 50 inches (127 cm).
 The top of the child's ears should be at or below the child restraint seat back.
- Toddlers 20 to 70 lbs.
 (9 to 31.8 kg) who are capable of sitting upright unassisted may be forward-facing. If unable to sit unassisted, use *rear-facing* when below 40 lbs.
- Toddlers 40 to 70 lbs. (18.1 to 31.8 kg) and up to 50 inches (127 cm) tall **MUST** be forward-facing.

See p. 6 for American Academy of Pediatrics (AAP) recommendations.


Outgrowing Child Restraint

MWARNING


Prevent serious injury or death:

- Top of child's ears must be at or below the child restraint seat back.
- Child's shoulders MUST not be above top harness slots.

FEATURES

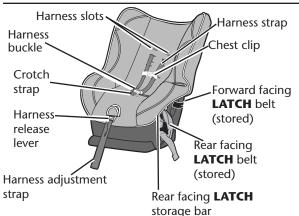

Vehicles are now (or can be) equipped with tether anchor points behind some seats. A tether anchors the top of the child restraint to the body of the vehicle. When used properly with the vehicle seat belt or **LATCH, a tether helps reduce injury in a sudden stop or crash.

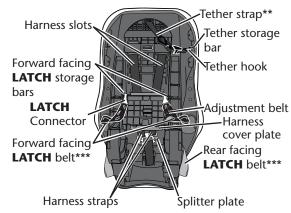

***United States Federal Motor Vehicle Safety Standards have defined a system for installing child restraints in vehicles. The system is called LATCH. LATCH may ONLY be used IN PLACE of vehicle belt if vehicle is equipped with LATCH anchor points. Please refer to vehicle owner's manual for LATCH locations in vehicles.

REAR-FACING INSTALLATION WITH LATCH

- Adjust child restraint to **recline** position (**fig. a**). Flip recline feet under child restraint for rear facing use.

 Make sure Forward Facing **LATCH** belt is stored. (see fig. c, pg. 39)
- **2** Place *rear-facing* on vehicle seat equipped with *LATCH* anchors.
- **3** For ease of installation, extend **LATCH** belt to its maximum length.
- 4 Hook connectors to vehicle lower anchors (fig. b). Belt must lay flat and not be twisted. Pull connectors to be sure they are securely attached to the anchor points. (fig. c).
- The straint of the pulling **LATCH** adjustment belt. **(fig. d)**.
- Pull front to back and left to right at belt path
 to check for secure installation (fig. e).

Check that the lower anchor belt stays tight and does not slip from the tightened position. If it does not stay tight, try another seating position or contact Customer Service.


Check level indicator on child restraint (fig. f).

Vehicle **must** be on level ground and child in child restraint when checking level indicator.

Ball **MUST** be entirely in green zone (**fig. f**). If necessary, place rolled towels under child restraint, at vehicle seat crease, until entire ball is in green zone. Then re-check level indicator.

- DO NOT use tether rear-facing. Tether must be stored (see "Tether Storage" page 49).
- Periodically check that child restraint is securely installed and properly leveled; adjust if necessary.
- To remove **LATCH**, (see "Removing **LATCH** from Vehicle Anchor Points", p. 38).

REAR-FACING INSTALLATION WITH LATCH (continued)

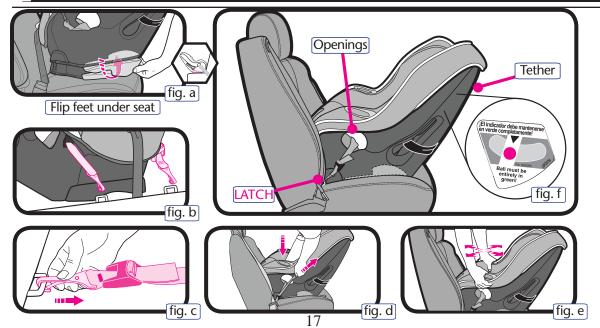

FORWARD-FACING INSTALLATION WITH LATCH

- Adjust child restraint to *Upright* position (*fig. a*). Flip recline feet out for forward facing use.
 Make sure Rear Facing *LATCH* belt is stored. (*see fig. b, pg. 39*)
- Place forward-facing on vehicle seat equipped with LATCH anchors.

For ease of installation, extend **LATCH** belt to its maximum length.


- Hook connectors to vehicle lower anchors (fig. b). Belt must lay flat and not be twisted. Pull connectors to be sure they are securely attached (fig. c).
- Slide child restraint back until the restraint is in contact with the vehicle seat back.

- Press down firmly in center of child restraint to compress vehicle seat cushion while tightening **LATCH** belt by pulling adjustment belt (**fig. d**).
- **6** Pull front to back and left to right at belt path to check for secure installation (*fig. e*).
- Check that the lower anchor belt stays tight and does not slip from the tightened position. If it does not stay tight, try another seating position or contact Customer Service.
- Attach tether strap hook (A) to anchor hardware (B) and tighten adjustment belt to remove any slack (fig. f).
 Belt must lay flat and not be twisted.

Periodically check that child restraint is securely installed; adjust if necessary.

To remove **LATCH**, (see "Removing **LATCH** from Vehicle Anchor Points", p. 38).

FORWARD-FACING INSTALLATION WITH LATCH (continued)

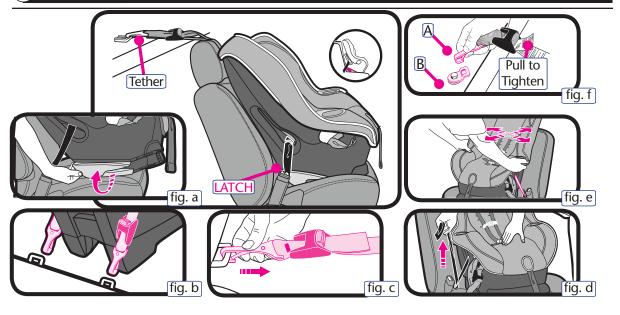



REAR-FACING INSTALLATION WITH VEHICLE SEAT BELTS


MARNING

LATCH belts MUST be stored when using vehicle seat belt to install child restraint.

- Store Rear Facing and Forward Facing LATCH belt as shown. (see fig. a). Adjust car seat to recline position. Flip recline feet under child restriant (fig. b).
- Place rear-facing on vehicle seat.
- Thread vehicle seat belt through openings and buckle belt (fig. c).
 Press down firmly in center of child restraint to compress vehicle seat cushion while tightening vehicle seat belt (fig. d).

- Pull front to back and left to right at the belt path to check for secure installation. (fig. e). Vehicle lap belt MUST stay tight. If not secure, see "Vehicle Seat Belts" page 40.
- Check level indicator on child restraint. Vehicle **must** be on level ground and child in child restraint when checking level indicator. Ball **MUST** be entirely in green zone **(fig. f)**. If
 - Ball **MUST** be entirely in green zone (**fig. f**). If necessary, place rolled towels under child restraint, at vehicle seat crease, until entire ball is in green zone. Then re-check level indicator.
- **6 DO NOT** use tether **rear-facing**. Tether **must** be stored (see "Tether Storage" page 49). Periodically check that child restraint is securely installed and properly leveled; adjust if necessary.

REAR-FACING INSTALLATION WITH VEHICLE SEAT BELTS (continued)

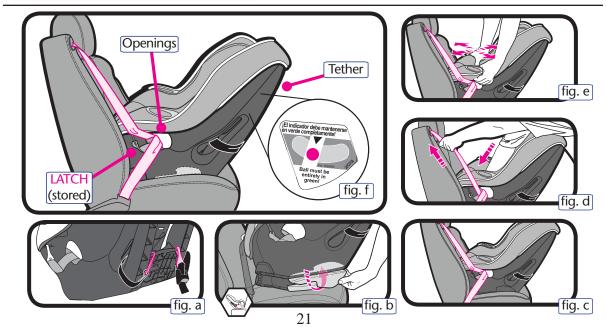

FORWARD-FACING INSTALLATION WITH VEHICLE SEAT BELTS

MARNING


LATCH belts MUST be stored when using vehicle seat belt to install child restraint.

- Store Rear Facing and Forward Facing LATCH belt as shown. (fig. a). Adjust car seat to upright position Flip recline feet out for forward facing use (fig. b).
- Place forward-facing on vehicle seat. Slide child restraint back until the restraint is in contact with the vehicle seat back.
- Thread vehicle seat belt through openings and buckle belt (fig. c).

- Press down firmly in center of child restraint to compress vehicle seat cushion while tightening vehicle seat belt (fig. d).
- Pull front to back and left to right at belt path to check for secure installation (*fig. e*). Vehicle lap belt *MUST* stay tight. If not secure, see "Vehicle Seat Belts" pg. 40.
- (3) Attach tether strap hook (A) to anchor hardware (B) and tighten adjustment belt to remove any slack (fig. f). If vehicle does not have anchor points to attach tether hook, tether hook should be stored, see "Tether Storage", page 49. Belt must lay flat and not be twisted.

Periodically check that child restraint is securely installed; adjust if necessary.

FORWARD-FACING INSTALLATION WITH VEHICLE SEAT BELTS (continued)

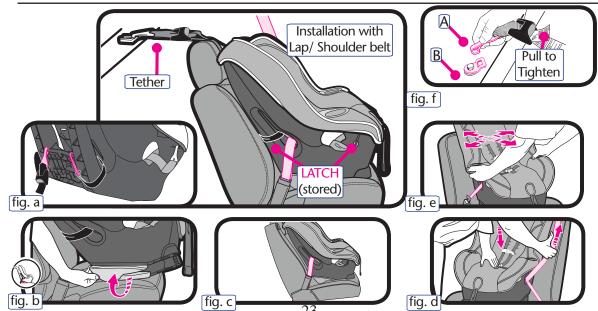

PLACING CHILD IN CHILD RESTRAINT

$oldsymbol{ riangle}$ WARNING

To prevent serious injury or death:

- Keep harness straps snug and positioned on shoulders with harness tie at arm pit level.
- Do not use strap covers, blankets, cushions, or padding under harness staps or child unless provided by Graco.
- Child should be dressed in clothing that does not interfere with buckling the harness.

Check harness system:

REAR-FACING

• 5-40 lbs (2.2-18.1 kg) Harness straps must be through the slots at or below shoulders.



• Harness height must be at or below child's shoulders.



PLACING CHILD IN CHILD RESTRAINT (continued)

Check harness system:

FORWARD-FACING

• 20-70 lbs (9.1-31.8 kg) and are at least one year old. Harness straps must be through slots at or above shoulders.



• Harness height must be at or above child's shoulders.



PLACING CHILD IN CHILD RESTRAINT (continued)

- Place child in child restraint with child's back flat against back of child restraint.
- Place harness straps over child's shoulders and insert tongue(s) into buckle. Pull up on tongue(s) to be sure they are locked.
- Close chest clip:


Position chest clip at arm pit level.

4 Adjust harness straps to be snug. A snug strap should not allow any slack. It lies in a relatively straight line without sagging. It does not press on the child's flesh or push the child's body into an unnatural position. (fig. a)

Check that harness straps on chest and thighs are snug.

A rolled towel can be used on each side to support small children (fig. b). Be sure towels do not interfere with harness system. Towels should **NOT** be placed under child.


PLACING CHILD IN CHILD RESTRAINT (continued)

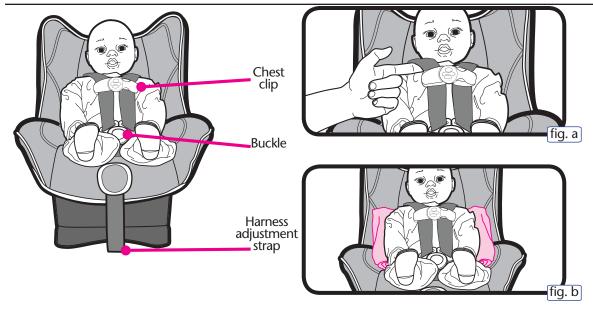

OPERATIONS & ADJUSTMENTS

Harness Straps:

- To tighten: Pull harness adjustment strap.
 (fig. a)
- To loosen: Lift lever (fig. b) while pulling shoulder harness straps (fig. c).

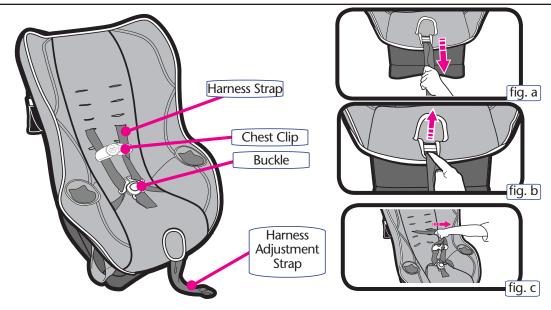


Chest clip:

- To open: Press tabs and pull apart (fig. d)
- To close: Snap halves together. Make sure the chest clip is locked by pulling out on each half. **(fig. e)**

Buckle:

- To buckle: Insert both tongues into buckle. Pull up on tongues to be sure they are locked (fig. f).
 To tighten: Pull harness adjustment strap (fig. g)
- To unbuckle: Loosen by lifting lever and pulling shoulder harness straps (fig. h). Tilt top of buckle toward seat (fig. i) and press in at the top of the red button (fig. j) and pull tongues out of buckle. (fig. k)

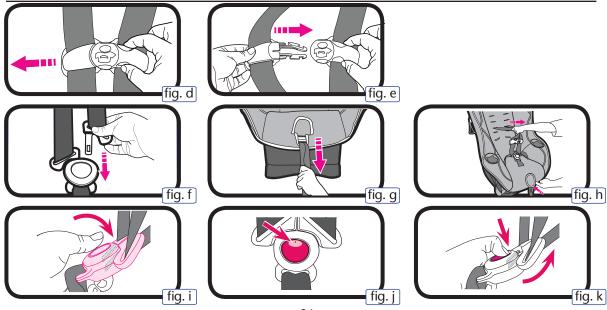

31

Recline/Upright positions:



Foward-facing - **MUST** use **Upright** position.

Upright Position: Flip feet out and lock into position for forward facing use **(fig. I)**.







Rear-facing - **MUST** use **Recline** position.

Recline Position: Flip feet under child restraint and lock into place for rear facing use **(fig. m)**

Harness straps **MUST** move freely. Make sure harness straps are not pinched by the recline feet.




Changing Harness Strap Slots:

Loosen harness straps:


Lift lever. (fig. a)
Pull shoulder straps out. (fig. b)

- Remove both shoulder harness strap loops from splitter plate on back of child restraint. (fig. c-d) Pull harness straps through restraint and pad.
- Insert harness straps into desired slots. (fig. e) Make sure harness straps are threaded through matching slot of seat pad and child restraint.
 - It may be necessary to remove seat pad from top of child restraint while relocating slots.
- Insert harness straps behind harness cover plate (fig. f).

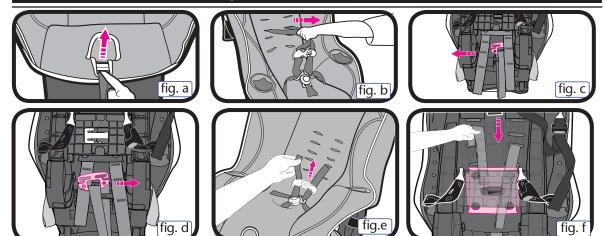

OPERATIONS & ADJUSTMENTS

6 Attach harness straps to splitter plate.

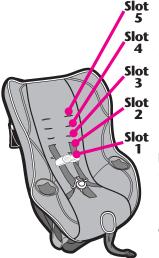

For Infants or Small Toddlers: (When using harness slot 1)

 Put Top right strap loop on splitter plate first, then attach Top left strap loop (fig. g - fig. h).

(When using harness slots 2 or 3)

 Put Middle right strap loop on splitter plate first, then attach Middle left strap loop. (fig. j - fig. k).

NOTE: Make sure ends of straps are in front of splitter plate (**fig. i or fig. l**).

For Toddlers:


(When using harness slots 4 or 5)

 Put Bottom right strap loop on splitter plate first, then attach Bottom left strap loop (fig. m - fig. n).

CHECK that the loops are completely within the splitter plate **(fig. o)**. Make sure both harness straps are set to the same harness slot level.

OPERATIONS & ADJUSTMENTS (continued)


For Infants or Small Toddlers: (When using harness slot 1)








OR For Infants or Small Toddlers: (When using harness slots 2 or 3)









For Toddlers: (When using harness slots 4 or 5)








OPERATIONS & ADJUSTMENTS (continued)


Removing LATCH from Vehicle Anchor Points:

To remove **LATCH**, push button while pulling on the **LATCH** belt as shown **(fig. a)**.

Press and hold **LATCH** release hinge. **(fig. b)**.

- Push connector in, lift connector up and pull out (away from anchor point) (fig. c).
- Repeat step **A**, **B** and **C** for other connector.








OPERATIONS & ADJUSTMENTS (continued)


LATCH Storage:

- Locate LATCH storage bars for forward facing and rear facing LATCH belts (fig. a).
- 2. Fasten **LATCH** onto storage bar as shown **(fig b or c)**.


Repeat for other side of seat.

REAR FACING STORAGE

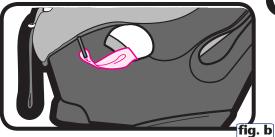

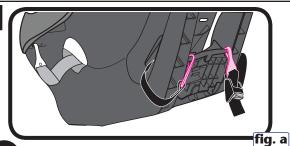

FORWARD FACING STORAGE

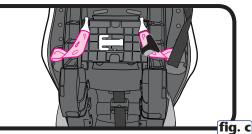

VEHICLE SEAT BELTS

$oldsymbol{ riangle}$ WARNING

Not all vehicle seat belts can be used with a child restaint. The child restraint must be held securely at all times by a lap belt (or lap belt portion of a lap/shoulder belt) that will not change length while driving.

To provide the most secure installation of the child restraint:

- Read the vehicle owner's manual regarding child restraint installation and seat belt use with child restraint.
- Follow all instruction labels on vehicle seat belt and child restraint.


If child restraint is not held securely after following instructions in this manual, vehicle seat belt labels, and vehicle owner's manual:

- Move child restraint to another seating location and try again, or
- Contact vehicle dealer for possible seat belt modification parts.

Belts Forward of Seat Crease


Vehicle seat belts located forward of seat crease may not securely hold child restraint. Check vehicle owner's manual or see vehicle dealer for car seat installation requirements.

 If approved for use with child restraint, install child restraint and check for secure installation by pulling child restraint front to back. If child restraint slides forward, DO NOT use these seat belts.

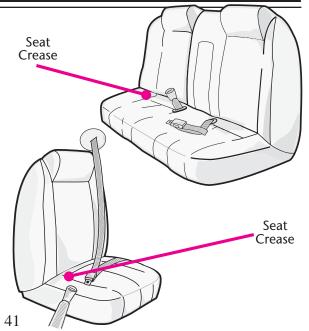

Lap Belts - Manually Adjustable

The locking latch plate on some seat belts may slip and loosen after being buckled on child restraint if positioned at certain angle. If this happens, flip latch plate over (fig. a) and re-buckle. Test installation again to see if this works. If not, move child restraint to another seating position.

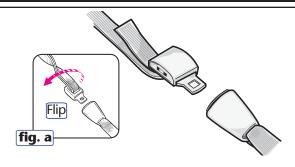

Lap Belts - With Retractor


Lap belts with retractors may or may not hold a child restraint securely.

Follow these steps to determine if you have a retractor system that will hold child restraint securely:

- a. Pull belt all the way out
- b. Allow belt to retract about 6 inches (15cm)
- c. Pull out on belt again.

If belt is locked and you **cannot** pull the belt out any further, you have an Automatic Locking Retractor which may be used as a child restraint. Remember, when installing a child restraint, pull belt all the way out, buckle belt, and then tighten.

If you **can** pull the belt out again (step c above), you must have an Emergency Locking Retractor which **MUST NOT** be used with a child restraint.

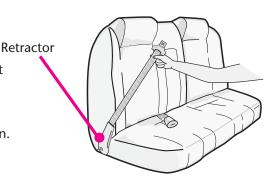



Passive Restraint - Lap Belt with Motorized Shoulder Belt

DO NOT use with any child restraint.

Passive Restraint - Lap or Shoulder Belt Mounted on Door

DO NOT use with any child restraint. Belts will not stay tight while driving.

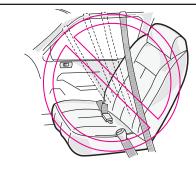

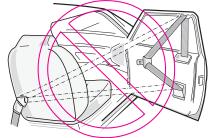


Combination Lap/Shoulder Belt with Sliding Latch Plate

Pull on latch plate **(fig. a)**. If belt slides freely through latch plate, a locking clip **MUST** be used (see Pg. 47 "Locking Clip" section).


Some combination lap/shoulder belts with sliding latch plates may be converted into an "automatic locking mode" that will allow use without a locking clip. See vehicle owner's manual and label on vehicle belts for instructions.

Some Emergency Locking Retractor belts will convert to Automatic Locking Retractor (ALR) belts if you pull the belt all the way out. Refer to your vehicle owner's manual.

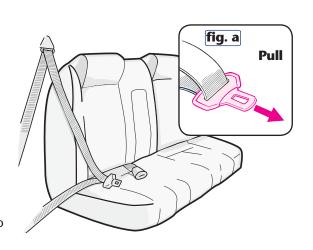

Combination Lap/Shoulder Belt with Locking Latch Plate

The locking latch plate on some seat belts may slip and loosen after being buckled on child restraint if positioned at a certain angle. If this happens, flip the latch plate over (fig. a) and re-buckle. Test installation again to see if this works. If not, move child restraint to another seating position.

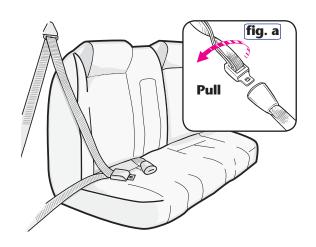


Locking Clip

MWARNING

Avoid serious injury or death:

- Failure to use locking clip where required will result in child restraint not being securely held in place.
- Remove locking clip from seat belts when not being used with child restraint.
- DO NOT use locking clip as a vehicle seat belt shortener.

You **MUST** use locking clip provided with child restraint with a vehicle seat belt that slides freely through the latch plate or the lap belt cannot be tightly secured.

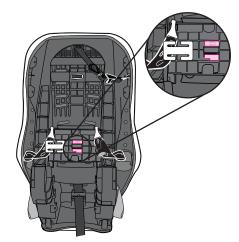


- 1. Install child restraint and tighten vehicle seat belt.
- 2. Hold seat belts together at latch plate (**fig. a**) then unbuckle.
- 3. Slide locking clip on seat belts appoximately 1/2 inch (1 cm) and up to 1 inch away from latch plate.
- 4. Re-buckle seat belt.
- 5. Test installation to see if child restraint is secure.

If not secure, additional belt tightening may be required:

- Unbuckle vehicle seat belt.
- Hold belts together and remove locking clip.
- Shorten length of lap belt portion slightly by pulling belt through latch plate
- Re-attach locking clip.
- Buckle vehicle seat belt.

Press child restraint further down into vehicle seat cushion to help buckle vehicle seat belt.

Test installation to see if child restraint is secure. If not secure, repeat above step until secure.

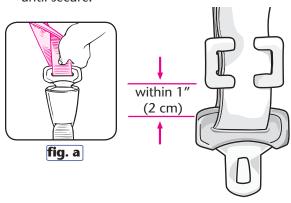

ADDITIONAL INFORMATION


Tether Storage

DO NOT anchor tether strap to vehicle when using child restraint **rear-facing**.

Tether hook must be attached to child restraint for **rear-facing** use or if vehicle is not equipped with tether anchors.

For storage of tether hook:

- Attach tether hook to back of child restraint as shown.
- Pull loose end of adjustment strap to remove any slack.
- Roll loose end of adjustment strap up and secure with a rubber band.

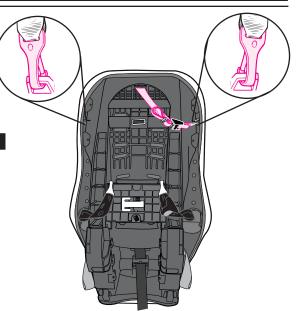


ADDITIONAL INFORMATION

$oldsymbol{ riangle}$ WARNING

To prevent ejection in sudden stop or crash:

- Use body support with bottom 2 sets of harness slots only.
- Never allow body support to bunch or fold behind child.
- Always make sure shoulder straps are threaded through slots and properly positioned on shoulders.

Body Support (certain models)

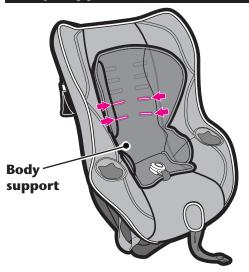

Harness covers (certain models)



To prevent serious head injury in sudden stop or crash:


- Make sure the harness system is properly secured.
- Check that the harness straps are not twisted.
- Make sure that harness covers do not interfere with placement of the chest clip at armpit level.
- Only use harness covers in rear-facing mode.



Cupholder insert (on certain models)


Place cupholder inserts into the cupholders as shown **(fig. a)**

To remove, place finger in opening in back of cupholder insert and pull insert up and out of cupholder (fig. b).

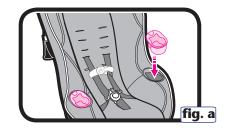

Care & Cleaning

• Wash in top rack of dishwasher only.

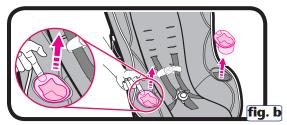

Care & Cleaning

Removing Seat Pad

Remove both harness strap loops from splitter plate on back of child restraint and pull through front of pad. Open chest clip, release tongues from buckle.

- 1. Unhook seat pad from around child restraint shell.
- 2. Pull 2-button clips out of lower front edge of child restraint shell and pull seat pad from around the cupholders.

Refer to seat pad care tag for washing instructions.

3. **To re-attach seat pad**, wrap seat pad around edges of seat. Make sure to tuck seat pad around the cup holders on both sides of seat. Re-attach 2 button clips to front of seat.




Buckle Cleaning Process:


MWARNING

Prevent serious injury or death:

- Buckle must be properly latched.
- Periodically inspect and clean buckle to remove objects or debris that could prevent latching.



- 2. To clean buckle place in a cup of warm water and gently agitate the buckle, press the red button several times while in the water (**fig. b**). **DO NOT SUBMERGE THE HARNESS WEBBING.** DO NOT USE SOAPS or LUBRICANTS. DO NOT use household detergents. Never lubricate buckle.
- 3. Shake out excess water and allow to air dry, harness webbing should be dry before use **(fig. c)**.
- 4. Repeat Step 2 and 3 as needed. Buckle should fasten with a "click".
- 5. Re-attach buckle into the same slot from Step 1. Re-check harness for correct installation before use.

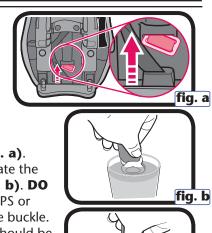



Harness Straps & LATCH Belt:

Surface wash only with mild soap and damp cloth. DO NOT IMMERSE THE HARNESS STRAPS or BELT IN WATER, doing so may weaken the harness straps or belt.

If harness straps or belt are frayed or heavily soiled, they **MUST** be replaced.

Aircraft Use

This child restraint is certified for use on aircraft (see label on child restraint). Contact airline about their policy.

Use this child restraint only on **forward-facing** aircraft seats.

Install child restraint on an aircraft the same way it is installed in a vehicle when using a vehicle seat belt.

Second Hand Child Restraint

Graco Children's Products Inc. advises against loaning or passing along a child restraint.

REPLACEMENT PARTS

To purchase parts or accessories in the United States, please contact us at the following:

www.gracobaby.com


or

1-800-345-4109

Store instruction manual behind the tab with the instruction book icon as shown.





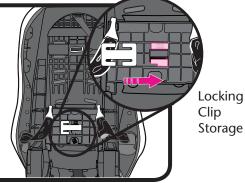





Asiento de seguridad infantil Manual del propietario

LEA ESTE MANUAL.

No instale ni use este sistema de seguridad para niños hasta que haya leído y entendido las instrucciones en este manual.

NO USAR DEBIDAMENTE ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES SERIAS O FATALES EN UN ACCIDENTE O AL DETENERSE DE REPENTE.

© 2012 Graco **PD209997A** 6/12 US

TABLA DE CONTENIDO

Antes de Empezar	
Información importante	4
Advertencia	5-8
Información básica	9
¿Qué es el <i>LATCH</i> ?	
El sistema LATCH	12
Utilización	
Límites de altura y peso	13-14
Características	15
Instalación orientada hacia atrás con	
LATCH	16-17
Instalación orientada hacia delante con	
LATCH	.18-19
Instalación de orientacion trasera con los	
cinturones de seguridad del vehículo	20-21
Instalación orientada hacia delante con	
el cinturón de seguridad del vehículo	
Colocar al niño on al aciento de coguridad	24 27

Operaciones y ajustes	28-39
Correas del arnés	28-2 9
 Presilla para el pecho 	30-31
• Hebilla	30-3
 Posiciones reclinada y vertical 	32-3 3
Cambiar las ranuras de las correction arnés	
 Retirar el LATCH de los puntos de anclaje del vehículo 	38
• Almacenaje del <i>LATCH</i>	39

TABLA DE CONTENIDO

Información especial

Cinturones de seguridad del vehículo	10 18
• Clip de cierre	
Información adicional	
Almacenaje del anclaje	49
• Soporte del cuerpo (ciertos modelos)	
• Cubiertas del arnés (ciertos modelos)	
 Accesorio del apoyavasos 	
(ciertos modelos)	52
Cuidado y limpieza	53-55
• Uso en aeronaves	55
 Asiento de seguridad para autos 	
de segunda mano	55
Repuestos	
Clip de cierre	
 Almacenaje de manual 	
de instrucciones	56

Lista de control de seguridad

- ✓ Lea detenidamente este manual de instrucciones y las etiquetas del asiento de seguridad.
- ✓ Los niños de peso inferior a 20 libras (9 kg)
 deben usar el asiento orientado hacia atrás.
- ✓ No use el sistema de seguridad para niños orientado hacia atrás en un asiento del vehículo equipado con bolsa de aire delantera.
- ✓ Siente a los niños con sistema de seguridad en el asiento trasero del vehículo siempre que sea posible.
- ✓ No deje a los niños solos.
- ✓ Coloque firmemente el asiento con el cinturón de seguridad del vehículo o el cinturón **LATCH**.
- ✓ No use el asiento de seguridad después de la fecha indicada en la parte trasera del mismo.
- ✓ No permita que nadie (niñera, familiares, etc.) use el asiento de seguridad para autos sin haber leído y comprendido primero todas las instrucciones.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Ningún asiento de seguridad garantiza la protección contra lesiones en cualquier situación, pero su utilización correcta ayuda a reducir el riesgo de lesiones graves o la muerte.

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.

Información de registro

Los asientos de seguridad para niños (asientos para autos) se pueden retirar por razones de seguridad. Debe registrar este asiento en caso de que deba ser retirado, para que le puedan localizar. Envíela por correo hoy, o envíe su nombre, dirección y el número de modelo y fecha de fabricación del asiento de seguridad para niños a:

Graco Children's Products, Inc., Attn: Customer Service, 3 Glenlake Parkway Atlanta, GA 30328 o llame al 1-800-345-4109 o regístrelo en línea en http://www.gracobaby.com/carseatregistration

Para obtener información sobre las retiradas:

Llame a la línea gratuita de información de seguridad automotriz del Gobierno de EE.UU. al 1-888-327-4236 (TTY: 1–800–424–9153), o http://www.NHTSA.gov

Si necesita ayuda

En los EE.UU. por favor, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente con cualquier pregunta que pudiera tener sobre piezas, uso o mantenimiento. Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor tenga listo el número de modelo y la fecha de fabricación para que lo podamos ayudar más eficientemente. Estos números pueden encontrarse en una etiqueta ubicada en la parte inferior de su sistema de seguridad para bebés.

1-800-345-4109 o www.gracobaby.com www.cpsc.gov www.NHTSA.gov

www.seatcheck.org

1



NUNCA PONGA ESTE SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN UN ASIENTO DEL VEHÍCULO EQUIPADO CON UNA BOLSA DE AIRE DELANTERA.

Si la bolsa de aire se infla, puede golpear al niño y al sistema de seguridad para niños con mucha fuerza y causar lesiones serias o la muerte de su niño. Consulte el manual del dueño del vehículo para obtener información sobre la instalación de las bolsas de aire laterales y del sistema de seguridad para niños.





El incumplimiento de estas instrucciones y de las indicaciones de las etiquetas del asiento podría causar el choque del niño contra el interior del vehículo durante una parada repentina o un accidente. Sujete el asiento con un cinturón de seguridad del vehículo o un sistema LATCH que esté bien colocado según las indicaciones de este manual.

Elija el lugar adecuado para el asiento de seguridad en su vehículo.

Elija el modo de empleo correcto para el asiento de seguridad de acuerdo al tamaño de su niño. Los niños de peso inferior a 20 libras (9 kg) deben usar este asiento de seguridad orientado hacia atrás.

La orientación de los niños hacia la parte delantera del vehículo les podría causar lesiones graves o la muerte. La Academia Norteamericana de Pediatría (AAP por sus siglas en inglés) recomienda que los bebés estén sentados orientados hacia atrás hasta los 2 años o hasta que alcancen la altura y el peso máximo para sentarse orientados hacia atrás que se indica en el asiento.

El sistema de cinturones de seguridad del vehículo DEBE sujetar firmemente el asiento de seguridad. No todos los cinturones de seguridad de todos los vehículos pueden utilizarse con los asientos de seguridad.



Si el cinturón de seguridad del vehículo no sujeta firmemente el asiento de seguridad, lea la sección "Cinturones de seguridad del vehículo". No coloque nunca el asiento de seguridad en el asiento delantero del vehículo a menos que lo recomiende el manual de propietario del vehículo. La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras (NHTSA) advierte a los propietarios de vehículos de que según las estadísticas de accidentes, los niños viajan más seguros en el asiento trasero. Remítase al manual del propietario del vehículo para obtener información sobre la instalación de los asientos de seguridad en los vehículos con la bolsa de aire.

Se debe reemplazar el asiento de seguridad si ha sufrido un accidente. ¡ NO lo use de nuevo! Un accidente podría causar daños ocultos y usarlo de nuevo podría causar lesiones graves o la muerte.

NO use el asiento de seguridad si ha resultado dañado o si faltan piezas. NO use accesorios o piezas que no sean los proporcionados por Graco, ya que ello podría alterarel rendimiento del asiento de seguridad.

El asiento de seguridad de orientación trasera debe nivelarse correctamente:

- Una posición demasiado reclinada podría causar lesiones o la expulsión del asiento.
- Una posición demasiado vertical podría causar dificultad respiratoria.

Introduzca las correas de arnés en las ranuras adecuadas para su niño. No deje nunca al niño solo, ni siguiera mientras duerme, ya que se podría quedar atrapado entre las correas y asfixiarse o estrangularse.

NO retire el sistema LATCH del asiento de seguridad. Si usa el cinturón de seguridad del vehículo para sujetar el asiento de seguridad, debe almacenar los conectores LATCH (consulte la sección "Almacenaje del LATCH")

No conecte nunca dos conectores LATCH a un punto de anclaje inferior del vehículo a menos que el fabricante del vehículo lo especifique.



NUNCA use los cinturones LATCH orientado hacia atrás y adelante al mismo tiempo. Solamente puede usar un cinturón LATCH por vez según el modo de instalación del sistema de seguridad para niños.

INFORMACIÓN BÁSICA

Certificación

Este asiento de seguridad cumple o excede todos los requisitos requeridos por la Norma Federal 213 de Seguridad de Automóviles para uso en automóviles y aeronaves.

Asiento de seguridad desocupado

Sujete siempre el asiento de seguridad con el sistema **LATCH** o el cinturón de seguridad del vehículo, incluso cuando esté desocupado. Al detenerse de repente, Si el asiento de seguridad no está sujeto puede causar lesiones a los pasajeros.

Asientos peligrosos del vehículo

No use el asiento de seguridad en los asientos del vehículo orientados hacia atrás o hacia un lado.

Vida útil del asiento de seguridad

DEJE de usar este sistema de seguridad para niños y tírelo a la basura 7 años después de la fecha de fabricación. Busque este etiqueta en el trasero del asiento de seguridad:

MODEL	NAME			1
Date of Manufacture	year	month	day	- 9838A
GRACO CHILDREN'S ATLANTA, GA 30328 Made in China				PDZ

Protección del asiento del vehículo

Proteja el asiento del vehículo. Use una alfombrilla, una toalla o una manta fina debajo y detrás del asiento de seguridad.

Cuando hace calor

Las piezas del asiento de seguridad se pueden calentar mucho bajo el sol o cuando hace calor.

Para evitar quemaduras, compruebe siempre la temperatura del asiento antes de sentar a los niños.

¿QUÉ ES EL LATCH?

Las Normas Federales para Seguridad de Automóviles de Estados Unidos han determinado un sistema de instalación de asientos de seguridad en los vehículos. Este sistema se denomina **LATCH**, que son las siglas en inglés de: Anclaje inferior y superior para niños.

Sistema LATCH para vehículos:

El **LATCH** del vehículo consta de un punto de anclaje superior y dos puntos de anclaje inferiores.

Los manuales del propietario de algunos vehículos emplean el término *ISOFIX* para definir al sistema de anclaje para asientos de seguridad para autos. El asiento de seguridad con *LATCH* también puede usarse en asientos del vehículo equipados con *ISOFIX*.

Los vehículos nuevos suelen tener uno o varios asientos equipados con puntos de anclaje **LATCH**.


Si el vehículo viene equipado con **LATCH**, se pueden ver los puntos de anclaje inferiores en el pliegue del asiento del vehículo. Si no se ven, puede que estén marcados con un símbolo (**Fig. a**) o un punto de color. **Vea el manual del propietario de su vehículo para informarse sobre las ubicaciones exactas, la identificación de los anclajes y los requisitos para su uso con el asiento de seguridad.**

Compruebe las ubicaciones del anclaje superior del vehículo en el manual del propietario del vehículo. Se pueden localizar por medio de los símbolos de anclaje (**Fig. b** o **Fig. c**).

Use el cinturón del vehículo (no los conectores **LATCH**) en instalaciones para niños que pesen más de 48 libras (21,7 kg). **NOTA:** Algunos fabricantes de vehículos usan calificaciones más bajas del peso para los conectores **LATCH**, de manera que debe consultar el manual del dueño del vehículo o llamar al fabricante del vehículo para confirmar los límites de los conectores **LATCH** de su vehículo.

10

¿QUÉ ES EL LATCH? (cont.)

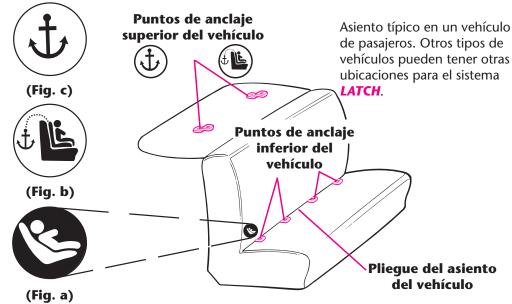


SISTEMA LATCH

El **LATCH** consta de un cinturón de anclaje inferior permanente y una correa de anclaje superior. Utilice con **LATCH ÚNICAMENTE** en el asiento recomendado por el fabricante del vehículo. **NUNCA** use los cinturones **LATCH** orientado hacia atrás y adelante al mismo tiempo.

Los puntos de anclaje **LATCH** inferiores delvehículo se definen como a 11 pulgadas (28 cm) desde el centro de un anclaje El **LATCH** se puede usar **SOLAMENTE** si el espacio del sujetador **LATCH** tiene 11 pulgadas (28 cm) **NO** use el **LATCH** si el espacio del sujetador tiene más de 11 pulgadas (28 cm).

ORIENTADA HACIA DELANTE EL CINTURÓN LATCH - NEGRO

ORIENTADA HACIA ATRÁ EL CINTURÓN
LATCH - GRIS

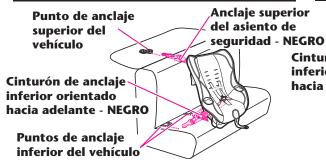

le anclaje inferior del vehículo inferior orientado hacia atrás - GRIS

Puntos de

LÍMITES DE ALTURA Y PESO

Orientado hacia atrás: 5 a 40 libras (2,2-18,1 Kg) *

Niños que pesan menos que 20 libras
 (9 kg) **DEBEN** sentarse **orientados**

(9 kg) **DEBEN** sentarse **orientados hacia atrás**.

 Niños de 20 y 40 libras de peso (9 y 18,1 kg) pueden sentarse orientados hacia atrás.

IMPORTANTE: Este asiento de seguridad para autos cuenta con la certificación para utilizarlo orientados hacia atrás con niños de hasta 40 libras de peso (18,1 kg). Sin embargo, es probable que algunos niños que se acercan a las 40 libras (18,1 kg) resulten ser demasiado altos para viajar orientados hacia atrás. La parte de arriba de la cabeza debe estar por lo menos 1 pulgada por debajo de la parte de arriba del sistema de seguridad del niño. Se debe ajustar su asiento de seguridad orientado hacia delante, solamente si pesa más de 20 libras (9 kg) y es capaz de sentarse por sí mismo. (* ,vea recomendaciones de la Academia Norteamericana de Pediatría (AAP) página 6)

Orientado hacia atrás →

5 libras 20 libras 40 libras 70 libras

(2.2 kg) (9 kg) (18.1 kg) (31.8 kg)

Orientado hacia →

delante

Niños prematuros o de bajo peso de nacimiento

Un niño prematuro o de bajo peso de nacimiento corre peligro en un vehículo o aeronave.

Según la American Academy of Pediatrics (Academia de Pediatría de los Estados Unidos), estos niños podrían sufrir dificultades de respiración si son recostados de forma incorrecta en un asiento de seguridad.

Graco aconseja que pida a su médico o al personal del hospital que examinen a su niño y que le recomienden un asiento o cama para auto adecuado antes de que usted y su niño salgan del hospital.

LÍMITES DE ALTURA Y PESO (cont.)

Orientados hacia delante:

de 20 a 70 libras (de 9 a 31.8 kg)

- El niño no debe exceder las 50 pulgadas (127 cm). La parte superior de las orejas del niño debe quedar a o por debajo del respaldo del asiento del sistema de seguridad para niños.
- Los niños de 20 a 70 libras (de 9 a 31.8 kg) que son capaces de sentarse por sí mismos pueden sentarse orientados hacia delante. Si no se pueden sentar por sí solos, ajuste el asiento de seguridad orientado hacia atrás.
- Los niños de 40 a 70 libras (de 18.1 a 31.8 kg) y hasta 50 pulgadas (127 cm) de altura **DEBEN** sentarse orientados hacia delante. Vea la pág. 6 para obtener las recomendaciones de la Academia Norteamericana de Pediatría (AAP).

Cuando el asiento de seguridad se les queda chico a los niños

DVFRTFNCIA

Prevenga lesiones graves o la merte:

- La parte superior de las orejas del niño debe quedar por debajo del borde superior del asiento.
- Los hombros del niño NO DEBEN quedar por encima de la ranura superior del arnés.

14

CARACTERÍSTICAS



(o pueden estar equipados) con puntos de sujeción del anclaje detràs de algunos asientos. Un anclaje sujeta la parte superior del sistem a de seguridad para niños a la carrocería del vehículo. Cuando se usa debidamente con el cinturón de seguridad del vehículo o el **LATCH**, el anclaje ayuda a reducir las lesiones en una parada repentina o accidente.

***Las Normas Federales de Seguridad para Vehículos Automotor de Estados Unidos han determinado un nuevo sistema de instalación de sistemas de seguridad para niños en los vehículos. El sistema se denomina LATCH. El LATCH debe usarse SOLAMENTE EN LUGAR del cinturón del vehículo si el vehículo està equipado con puntos de anclaje LATCH. Por favor, consulte el manual del propietaro del vehículo para identificar las ubicaciones del LATCH en su vehículo.

INSTALACIÓN ORIENTADA HACIA ATRÁS CON LATCH

Coloque el asiento de seguridad en posición **reclinada** (fig. a). Pase las patas debajo del sistema de seguridad para niños y trábelas en su lugar para usarlo orientado hacia atrás Asegurese de que el cinturón **LATCH** orientado Compruebe el indicador de nivel del asiento de seguridad. hacia adelante esté guardado. (vea la fig. C, pág. 39)

2 Colóquelo **orientado hacia atrás** en el asiento del vehículo equipado con anclajes LATCH.

3 Para facilitar la instalación, extienda el cinturón LATCH hasta el máximo.

4 Enganche los conectores a los anclajes inferiores del vehículo (**fig. b**). El cinturón debe mantenerse en posición plana sin torcerse. Jale los conectores para asegurarse que están bien sujetos a los puntos de anclaje. (fig. c).

Presione fuertemente en el centro del asiento de seguridad para comprimir el cojín del asiento del vehículo al tiempo que aprieta el cinturón **LATCH** jalando la correa (fig. d).

Tire de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha al pasaje del cinturón para asegurarse de que esté perfectamente instalado (fig. e).

Asegúrese de que el cinturón de anclaje inferior se mantiene apretado y no se suelta de la posición de apretado. De no mantenerse apretado, colóquelo en otro asiento o póngase en contacto con Servicio al Cliente.

(fig. f).

El vehículo **debe** estar en una superficie plana con el niño dentro del asiento de seguridad al comprobar el indicador de nivel.

El indicador **DEBE** quedar completamente dentro de la zona verde (fig. f). Si es necesario, coloque toallas enrolladas debajo del asiento, exactamente en el pliegue del asiento del vehículo, hasta que quede completamente dentro de la zona verde. Vuelva a comprobar el indicador de nivel.


NO use el anclaje superior con el asiento de seguridad orientado hacia atrás. Se debe almacenar el anclaje superior (vea "Almacenaje del anclaje" en la página 49).


Compruebe periódicamente si el asiento de seguridad está perfectamente instalado y correctamente nivelado y ajústelo si es necesario.

Para removar, (vea "Retirar el **LATCH** de los puntos de anclaje del vehículo" página 38).

16

SINSTALACIÓN ORIENTADA HACIA ATRÁS CON LATCH (cont.)

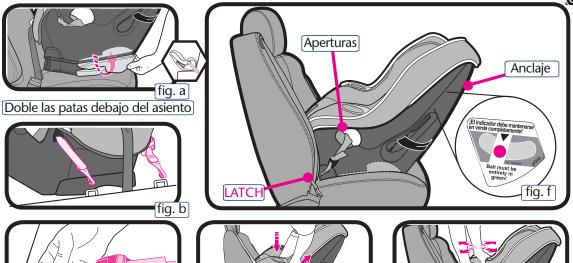







INSTALACIÓN ORIENTADA HACIA DELANTE CON LATCH

- Ajuste el asiento de seguridad a la posición vertical (fig. a). De vuelta las patas hacia afuera para usarlo orientado hacia adelante. Asegúrese de que el cinturón LATCH orientado hacia atrás esté guardado. (vea la fig. b, pág. 39)
- Colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo equipado con anclajes LATCH.


Para facilitar la instalación, extienda el cinturón **LATCH** hasta el máximo.

- Enganche los conectores a los anclajes inferiores del vehículo (fig. b). El cinturón debe quedar plano y no estar retorcido. Jale los conectores para asegurarse de que están bien conectados a los puntos de anclaje (fig. c).
- Deslice el sistema de seguridad para niños hasta que esté en contacto con el respaldo del asiento del vehículo.

- Presione fuertemente en el centro del asiento de seguridad para comprimir el cojín del asiento del vehículo al el cinturón *LATCH* jalando la correa (*fig. d*).
 - Tire de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha al pasaje del cinturón para asegurarse de que esté perfectamente instalado (fig. e).
- Asegúrese de que el cinturón de anclaje inferior se mantiene apretado y no se suelta de la posición de apretado. De no mantenerse apretado, colóquelo en otro asiento o póngase en contacto con Servicio al Cliente.
- 3 Conecte el gancho de la correa de anclaje (A) al anclaje (B) y apriételo del todo (fig. f). El cinturón debe quedar plano y no estar retorcido. Compruebe periódicamente si el asiento de seguridad está perfectamente instalado y ajústelo si es necesario.

Para removar, (vea "Retirar el **LATCH** de los puntos de anclaje del vehículo" página 38).

INSTALACIÓN ORIENTADA HACIA DELANTE CON LATCH (cont.)

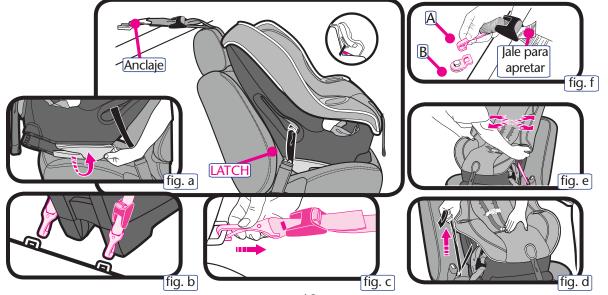



INSTALACIÓN DE ORIENTACION TRASERA CON LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO


ADVERTENCIA

El cinturón LATCH DEBE almacenarse cuando se utilice el cinturón de seguridad del vehículo para instalar el asiento de seguridad.

- Guarde el cinturón LATCH orientado hacia adelante y atrás como se indica. (vea la fig. a) Ajuste el asiento del automóvil en la posición reclinada. De vuelta las patas de abajo del asiento (fig. b). Colóquelo orientado hacia atrás en el asiento del vehículo.
- **2** Pase el cinturón de seguridad del vehículo por las aperturas y abróchelo. **(fig. c)**.
- Presione fuertemente en el centro del asiento de seguridad para comprimir el cojín del asiento del vehículo al tiempo que aprieta el cinturón de seguridad del vehículo (fig. d).


- Tire de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha al pasaje del cinturón para asegurarse de que esté perfectamente instalado (**fig. e**). El cinturón de regazo del vehículo **DEBE** mantenerse apretado.
 - Si no queda bien sujeto, vea "Cinturones de seguridad del vehículo" en la página 40.
- Compruebe el indicador de nivel del asiento de seguridad. El vehículo **debe estar** en una superficie plana con el niño dentro del asiento al comprobar el indicador de nivel. El indicador **DEBE** quedar completamente dentro de la zona verde (**fig. f**). Si es necesario, coloque toallas enrolladas debajo del asiento, en el pliegue del asiento del vehículo, hasta que quede completamente dentro de la zona verde. Vuelva a comprobar el indicador de nivel.
- 6 NO use el anclaje superior con el asiento de seguridad orientado hacia atrás. Se debe almacenar el anclaje superior (vea "Almacenaje del anclaje" en la página 49). Compruebe periódicamente si el asiento de seguridad está perfectamente instalado y correctamente nivelado y ajústelo si es necesario.


INSTALACIÓN DE ORIENTACION TRASERA CON LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO (cont.)

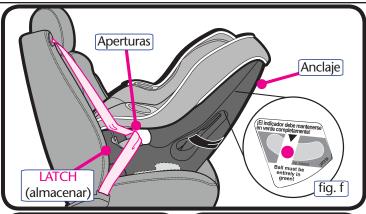













INSTALACIÓN ORIENTADA HACIA DELANTE CON LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO


ADVERTENCIA

El cinturón LATCH DEBE almacenarse cuando se use el cinturón de seguridad del vehículo para instalar el asiento de seguridad.

- Guarde el cinturón LATCH orientado hacia adelante y atrás como se indica. (fig. a). Ajuste el asiento de seguridad a la posición vertical.
 - De vuelta las patas de reclinación hacia afuera para usarlo orientado hacia adelante (fig. b).
- Colóquelo orientado hacia delante en el asiento del vehículo.
 Delica del internado accumidad accessión.
 - Deslice el sistema de seguridad para niños hasta que esté en contacto con el respaldo del asiento del vehículo.
- Pase el cinturón de seguridad del vehículo por las aperturas. Abroche el cinturón (*fig. c*).

- Presione fuertemente en el centro del asiento de seguridad para comprimir el cojín del asiento del vehículo al tiempo que aprieta el cinturón de seguridad del vehículo. (fig. d).
- Tire de adelante hacia atrás y de izquierda a derecha al pasaje del cinturón para asegurarse de que esté perfectamente instalado. (fig. e). El cinturón de regazo del vehículo DEBE mantenerse apretado.
 - Si no queda bien sujeto, vea "Cinturones de seguridad del vehículo" en la página 40.
- Conecte el gancho de la correa de anclaje (A) al anclaje (B) y apriételo del todo (fig. f). Si el vehículo no cuenta con puntos de anclaje para conectar el gancho, debe almacenarlo; vea "Almacenaje del anclaje" en la página 49. El cinturón debe quedar plano y no estar retorcido. Compruebe periódicamente si el asiento de seguridad está perfectamente instalado y ajústelo si es necesario.

INSTALACIÓN ORIENTADA HACIA DELANTE CON LOS CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO (cont.)

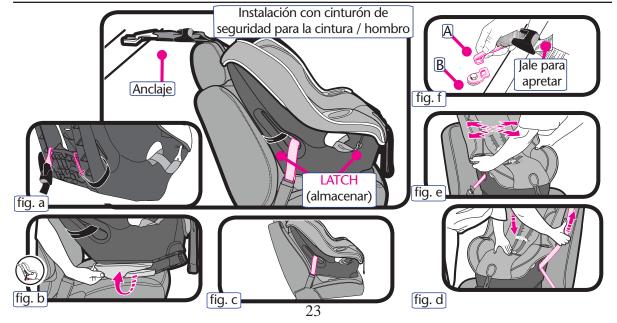

COLOCAR AL NIÑO EN EL ASIENTO DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Para prevenir lesiones graves o la muerte:

- Mantenga las correas del arnés bien apretadas y colocadas en los hombros con el cierre del arnés abrochado al nivel de las axilas.
- No ponga almohadillas, mantas ni cojines debajo de las correas o del niño, a menos que sean proporcionados por Graco.
- El niño debe llevar ropa que no estorbe al abrochar el arnés.

Compruebe el sistema del arnés:

ORIENTADO HACIA ATRÁS

• 5 a 40 libras (2,2 a 18,1 kg) Las correas del arnés deben pasar por las ranuras a o por debajo de los hombros.



• La altura del arnés debe estar siempre a o por debajo de los hombros del niño.



COLOCAR AL NIÑO EN EL ASIENTO DE SEGURIDAD (cont.)

Compruebe el sistema del arnés:

ORIENTADO HACIA DELANTE

• 20 a 70 libras (9,1 a 31,8 kg) y tiene por lo menos un año de edad. Las correas del arnés deben pasar por las ranuras a o por encima de los hombros.



• Altura del arnés debe estar siempre a o por encima de los hombros del niño.




COLOCAR AL NIÑO EN EL ASIENTO DE SEGURIDAD (cont.)

- Coloque al niño en el asiento de seguridad con la espalda apoyada contra el respaldo del asiento.
- Coloque las correas del arnés por encima de los hombros del niño e inserte la(s) lengüeta(s) en la hebilla. Jale la(s) lengüeta(s) para asegurarse de que están bien sujeta(s).
- Abroche la presilla para el pecho: Coloque el presilla para el pecho a nivel de las axilas.
- Ajuste las correas del arnés para que estén apretadas. Una correa tensa no deberá estar floja. Se mantiene en una línea recta sin doblarse. No aprieta la carne del niño ni empuja el cuerpo del niño en una posición que no sea natural. (fig. a). Compruebe si las correas del arnés en el pecho y los muslos están bien ajustadas.
- Se puede usar una toalla enrollada en cada lado como soporte para los niños pequeños (fig. b).

Asegúrese de que las toallas no interfieren en el sistema del arnés.

NO se deben colocar toallas debajo del niño.


COLOCAR AL NIÑO EN EL ASIENTO DE SEGURIDAD (cont.)

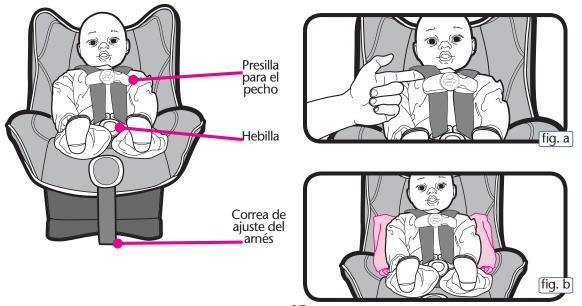

OPERACIONES Y AJUSTES

Correas del arnés

- Para apretar: Tire la correa de ajuste del arnés.
 (fig. a)
- Para soltar: Levante la palanca (fig. b)
 mientras tira las correas del arnés del hombro
 (fig. c).

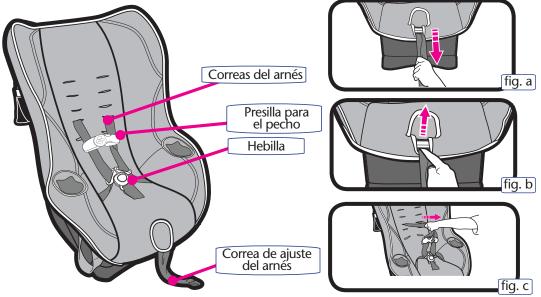


Presilla para el pecho:

- Para abrir: Oprima los lengüetas y sepárela.
 (fig. d)
- Para abrochar: Junte las dos mitades.
 Asegúrese que el presilla para el pecho está abrochado, jalando cada mitad. (fig. e)

Hebilla:

- Para abrochar: Inserte ambas lengüetas en la hebilla. Jale las lengüetas para asegurarse de que están cerradas (f).
 Para apretar: Tire la correa de ajuste del arnés (g).
- Para desabrochar: Aflójelo, levantando la palanca mientras tira las correas del arnés para los hombros (h). Incline la parte de arriba de la hebilla hacia el asiento (i) y oprima arriba del botón rojo (j) y tire las lenguas de la hebilla. (k)

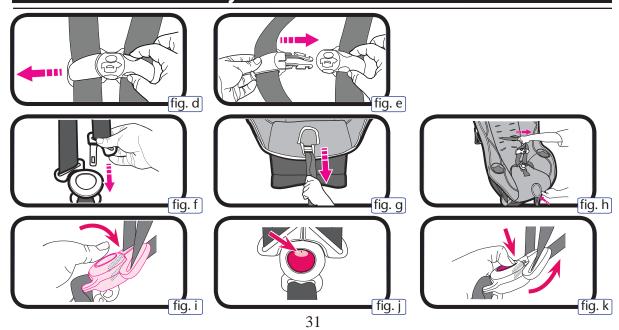

Posiciones reclinada / vertical:



Orientado hacia delante - SE DEBE usar la posición vertical.


Posición vertical: De vuelta las patas hacia afuera y trábelas en su lugar para usarlo orientado hacia adelante (fig. l).



Orientado hacia atrás - SE DEBE usar la posición reclinada.

Posición reclinada: Pase las patas debajo del sistema de seguridad para niños y trábelas en su lugar para usarlo orientado hacia atrás **(fig. m)**.

Las correas del arnés **DEBEN** quedar sueltas. Asegúrese de que las correas del arnés no queden enganchadas en las patas de reclinación.

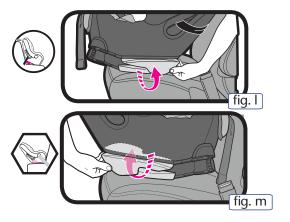


Cambiar las ranuras de las correas del arnés:

- 1 Suelte las correas del arnés:
 - Levante la palanca. (fig. a)


Tire las correas del hombro hacia afuera. (fig. b)

- Quite ambos bucles de las correas de los hombros de la placa de unión de la parte trasera del asiento. (fig. c-d) Tire las correas del arnés por el asiento de seguridad y la almohadilla.
- Ponga las correas del arnés en las ranuras deseadas. (fig. e) Asegúrese que las correas del arnés pasan por las ranuras correspondientes de la almohadilla del asiento y del asiento de seguridad.
 - Puede resultar necesario quitar la almohadilla de la parte superior del asiento al realizar el cambio.
- **4** Ponga las correas del arnés detrás de la placa que cubre al arnés **(fig. f)**.

34

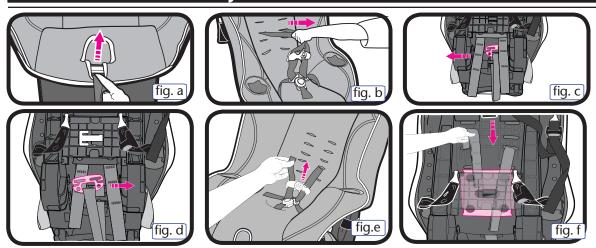

6 Sujete las correas del

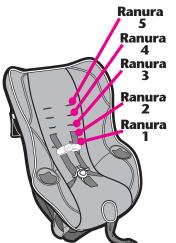

Para bebés o niños pequeños: arnésa la placa de unión. (Cuando usa la ranura del arnés 1)

• Primero coloque el bucle de la correa derecha superior en la placa de unión, y después coloque el bucle de la correa izquierda

superior (fig. g - fig. h).

(Cuando usa las ranuras del arnés 2 ó 3)

• Ponga el bucle de la correa derecha del **medio** en la placa de unión y luego sujete el bucle de la correa izquierda del **medio**. (**fig. j - fig. k**).

NOTA: Asegúrese de que los extremosde las correas estén adelante de la placa de unión (fig. i ó fig. l).

Para niños más grandes: (Cuando usa las ranuras del arnés 4 ó 5)

• Primero coloque el bucle de la correa derecha **inferior** en la placa de unión, y después coloque el bucle de la correa izquierda **inferior** (fig. m - fig. n).

Bucle

superior

Bucle del medio

Bucle


inferior

VERIFIQUE que los nudos estén completamente dentro de las ranuras de la placa de unión (fig. o) Asegúrese de que ambas correas del arnés estén puestas en las ranuras del arnés del mismo nivel.

Para bebés o niños pequeños: (Cuando usa las ranuras del arnés 1)








Ó Para bebés o niños pequeños: (Cuando usa las ranuras del arnés 2 ó 3)








Para niños más grandes: (Cuando usa las ranuras del arnés 4 ó 5)










Retirar el LATCH de los puntos de anclaje del vehículo:

- Para sacar el LATCH, oprima el botón mientras tira del cinturón LATCH como se indica (fig. a).
- **2** Oprima y sujete la bisagra **LATCH**. (bisagra inferior) **(fig. b)**.
- Empuje el conector hacia dentro, levante el conector y jálelo (en el sentido opuesto al punto de anclaje) (fig. c).
 - Repita los pasos **A**, **B** y **C** para el otro conector.








(L) Almacenaje LATCH:

- 1. Ubique las barras de almacenaje del sistema LATCH de los cinturones LATCH orientados hacia adelante o hacia atrás (fig. a).
- Abroche el sistema LATCH en la barra de almacenaje como se indica. (fig b or c).

Repita para el otro lado del asiento.

ALMACENAMIENTO ORIENTADO HACIA ATRÁS



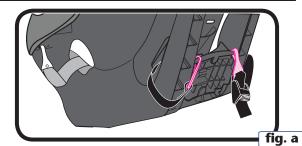

ALMACENAMIENTO ORIENTADO HACIA ADELANTE



CINTURONES DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO

\triangle ADVERTENCIA

No se pueden usar todos los cinturones de seguridad de vehículos con los asientos de seguridad. Durante el manejo, sujete siempre el asiento con el cinturón de seguridad de regazo o con una parte del cinturón de regazo/hombro que no cambie de longitud.

Para lograr la instalación del asiento de seguridad más segura:

- Lea la sección del manual del propietario del vehículo referente a la instalación de los asientos de seguridad y el uso de los cinturones de seguridad con los asientos.
- Siga las instrucciones de todas las etiquetas del cinturón de seguridad del vehículo y del asiento de seguridad.

Si el asiento no queda bien sujeto después de seguir las instrucciones de este manual, de las etiquetas de los cinturones de seguridad del vehículo y del manual del propietario del vehículo:


- Coloque el asiento de seguridad en otro asiento diferente e inténtelo de nuevo, o
- Póngase en contacto con el concesionario del vehículo para que le proporcionen piezas de modificación de los cinturones de

40 seguridad que posiblemente necesite.

Cinturones ubicados delante del pliegue del asiento


Los cinturones de seguridad del vehículo ubicados delante del pliegue en el asiento quizá no sujeten bien el asiento. Consulte el manual del propietario del vehículo o visite el concesionario del vehículo para informarse sobre los requisitos de instalación de los asientos.

 Si queda aprobado para utilizarlo con el asiento, instálelo y compruebe si está perfectamente instalado jalando el asiento de atrás hacia delante. Si el asiento se desplaza hacia delante, NO use estos cinturones de seguridad.

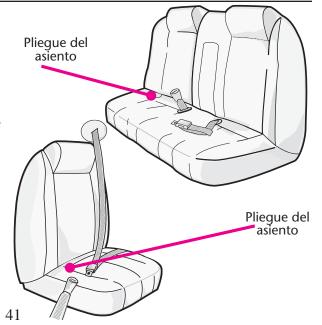

Cinturones de regazo - ajustables manualmente

La placa de cierre en algunos cinturones de seguridad se puede deslizar y soltar tras abrocharla al asiento en ciertos ángulos. En este caso, dé la vuelta a la placa de cierre (fig. a) y vuelva a abrocharla. Compruebe la instalación de nuevo para ver si funciona. Si no funciona, coloque el asiento de seguridad en otra posición diferente.

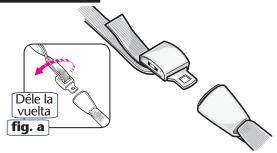

Cinturones de regazo - con retractor

Los cinturones de regazo con retractor pueden o no sujetar el asiento firmemente.


Siga estos pasos para determinar si su sistema de retractor que sujeta el asiento firmemente :

- a. Saque el cinturón de seguridad del todo.
- b. Deje que el cinturón se retraiga aproximadamente 6 pulgadas (15 cm).
- c. Saque el cinturón de nuevo.

Si el cinturón se cierra a tope y **no puede** jalarlo más, usted dispone de un retractor de cierre automático que se puede usar con el asiento.


Recuerde, cuando instale el asiento, saque el cinturón del todo, abróchelo y luego, apriételo.

Si puede sacar el cinturón de nuevo (paso c arriba), tiene un retractor de cierre para emergencias que **NO SE DEBE** usar con el asiento.

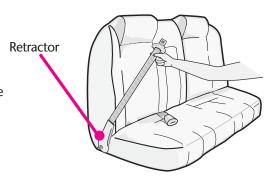


Cinturón pasivo - cinturón de regazo con cinturón de hombro motorizado

NO SE DEBE usar con ningún asiento.

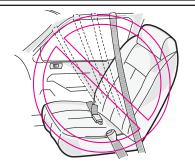

Cinturón pasivo - cinturón de regazo y hombro montado en la puerta

NO SE DEBE usar con ningún asiento. Los cinturones no se mantendrán apretados durante el manejo del auto.

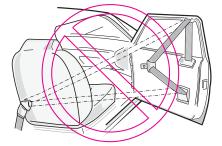


Cinturón combinado de regazo / hombro con placa de cierre deslizante

Jale la placa de cierre (fig. a). Si el cinturón se desliza fácilmente por la placa de cierre, SE DEBE utilizar un clip de cierre (vea la sección "Clip de cierre" en la página 47).


Algunos cinturones combinados de regazo / hombro con placas de cierre deslizantes se pueden convertir al "modo de cierre automático" que permitirá utilizarlos sin clip de cierre. Consulte el manual del propietario del vehí culo y lea la etiqueta ubicada en los cinturones para ver las instrucciones.

Algunos cinturones replegables con traba de emergencia (Emergency Locking Retractor, ELR) se convertirán en cinturones replegables con traba automática (Automatic Locking Retractor, ALR) si uno tira todo el cinturón hacia afuera. Consulte el manual del dueño del vehículo.

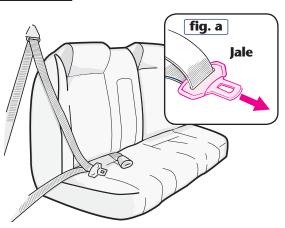

Cinturón combinado de regazo / hombro con una placa de cierre fija

La placa de cierre fija de algunos cinturones de seguridad se puede deslizar y soltar tras abrocharla al asiento en ciertos ángulos. En este caso, dé la vuelta a la placa de cierre (fig. a) y vuelva a abrocharla. Compruebe la instalación de nuevo para ver si funciona. Si no funciona, coloque el asiento en otra posición diferente.

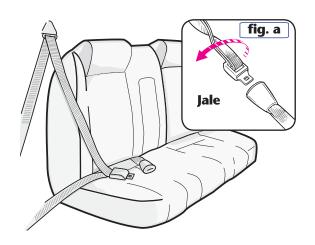


Clip de cierre

ADVERTENCIA

Evite lesiones graves o la muerte:

- No usar el clip de cierre cuando se requiere impide que el asiento quede bien sujeto.
- Quite el clip de cierre de los cinturones de seguridad cuando no lo utilice con el asiento.
- NO use el clip de cierre para acortar la longitud del cinturón de seguridad.

SE DEBE usar el clip de cierre que se incluye con el asiento con el cinturón de seguridad del vehículo que se desliza fácilmente por la placa de cierre o cuando el cinturón de regazo no se pueda mantener bien sujeto.

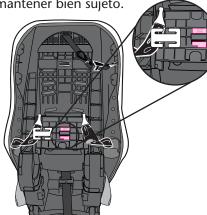


- 1. Instale el asiento y apriete el cinturón de seguridad del vehículo.
- 2. Sujete los cinturones de seguridad en la placa de cierre **(fig. a)** y desabróchelos.
- 3. Deslice el clip de cierre en el cinturón de seguridad aproximadamente 1/2 pulgada (1 cm) en sentido opuesto a la placa de cierre.
- 4. Vuelva a abrochar el cinturón de seguridad.
- 5. Compruebe la instalación para ver si el asiento ha quedado bien sujeto.

Si no ha quedado bien sujeto, quizá sea necesario apretar más el cinturón:

- Desabroche el cinturón de seguridad del vehículo.
- Sujete los cinturones y quite el clip de cierre.
- Acorte la longitud de la parte del cinturón del regazo, jalándolo por la placa de cierre.
- Vuelva à colocar el clip de cierre.
- Abroche el cinturón de seguridad del vehículo.

Oprima el asiento en el cojín del asiento del vehículo para poder abrochar el cinturón de seguridad del vehículo.

Compruebe la instalación para ver si el asiento ha quedado bien sujeto. Si no, repita los pasos anteriores hasta que quede bien sujeto.

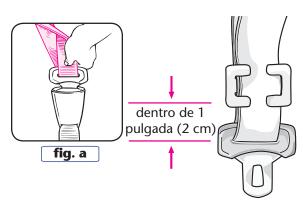

INFORMACIÓN ADICIONAL


Almacenaje del anclaje

NO conecte la correa de anclaje superior al vehículo al utilizar el asiento **orientado hacia atrás.**

El gancho del anclaje debe conectarse cuando el asiento se usa en **orientación trasera** o si el vehículo no viene equipado con los anclajes correspondientes.

Para almacenar el gancho del anclaje:

- Conecte el gancho del anclaje a la parte trasera del asiento como se indica.
- Jale el extremo suelto de la correa para apretarla.
- Enrolle el extremo suelto de la correa y sujétela con una goma.

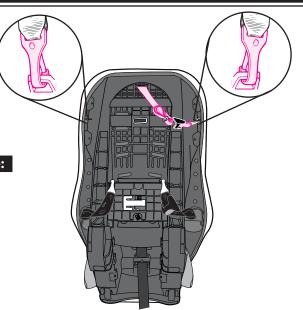

ADVERTENCIA

Para prevenir la eyección en un accidente o parada repentina:

- Utilice el soporte del cuerpo solamente con los dos pares de ranuras inferiores del arnés.
- Nunca deje que el soporte del cuerpo se aplie o se doble detrás del niño.
- Asegúrese siempre que las correas del hombro pasan por las ranuras y están debidamente instaladas en los hombros.

Soporte del cuerpo (ciertos modelos)



INFORMACIÓN ADICIONAL

Cubiertas del arnés (ciertos modelos)

ADVERTENCIA

Para prevenir una lesión seria en la cabeza en caso de un accidente O parada repentina:

- Asegúrese de que el sistema del arnés esté asegurado correctamente.
- Revise que las correas del arnés no estén torcidas.
- Asegúrese de que las fundas del arnés no interfieran con la colocación de la presilla del pecho a la altura de las axilas.
- Use las fundas del arnés solamente en el modo orientado hacia atrás.




Accesorio del apoyavasos (ciertos modelos)


Ponga los accesorios del apoyavasos en los apoyavasos como se indica (fig. a)

Para sacarlo, ponga el dedo en la abertura de atrás del accesorio del apoyavasos y tírelo hacia arriba para sacarlo del apoyavasos (fig. b).

Cuidado y limpieza

• Lave solamente en la rejilla superior del lavaplatos.

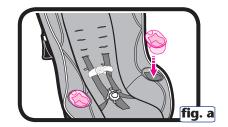

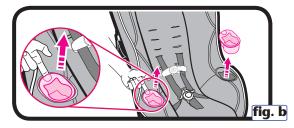

Cuidado y limpieza

Retirar la almohadilla:

Retire los dos bucles de las correas del arnés de la placa de unión de la parte trasera del asiento y páselos por la parte delantera de la almohadilla. Desabroche la presilla para el pecho retire las lengüetas de la hebilla.

- 1. Destrabe la almohadilla del asiento del armazón del asiento de seguridad.
- 2. Tire los clips de 2 botones del borde delantero inferior del armazón del sistema de seguridad para niños y tire la almohadilla del asiento fuera de los costados de los portabebidas.

Consulte la etiqueta de cuidado de la almohadilla del asiento para obtener las instrucciones de lavado.

3. **Para volver a instalar la almohadilla del asiento**, envuelva la almohadilla del asiento en el borde del asiento. Asegúrese de poner la almohadilla del asiento debajo de los portabebidas en ambos costados del asiento. Vuelva a instalar los clips de dos botones del frente del asiento.




Proceso de limpieza de la hebilla:

A ADVERTENCIA Prevenga lesiones graves o la muerte:

- La hebilla debe abrocharse correctamente.
- Inspeccione y limpie la hebilla periódicamente para quitar objetos o desechos que podrían impedir la sujeción.
- 1. De vuelta el sistema de seguridad, pase el retén por la ranura de la correa de la entrepierna (a).
- 2. Para limpiar la hebilla, póngale en una taza de agua tibia y agite suavemente la hebilla, oprima el botón rojo varias veces mientras esté sumergida en el agua (b). NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS.

NO USE JABONES ni LUBRICANTES. NO use detergentes para uso doméstico. Nunca lubrique la hebilla.

- 3. Elimine el exceso de agua y permita que se seque al aire, la correa del arnés debe estar seca antes del uso (c).
- 4. Repita los pasos 2 y 3 según sea necesario. La hebilla debe trabarse haciendo un "clic".
- 5. Vuelva a sujetar la hebilla en la misma ranura que en el Paso 1. Vuelva a inspeccionar el arnés para determinar si la instalación es correcta antes de usarlo.







Correas del arnés y del sistema LATCH:

Se lava la superficie solamente con un jabón suave y un paño mojado. NO SUMERJA LAS CORREAS DEL ARNÉS o LATCH EN AGUA. Hacerlo podría aflojar las correas del arnés o LATCH. Si las correas del arnés o LATCH están deshilachadas o muy sucias, **DEBEN** reemplazarse.

Uso en aeronaves

Este asiento ha sido certificado para uso en aeronaves (vea la etiqueta del asiento). Póngase en contacto con las aerolíneas para obtener información sobre su política.

Utilice este asiento solamente en asientos de aeronaves **orientados hacia delante**.

Instale el asiento en la aeronave de la misma manera que se instala en un vehículo, cuando se usa el cinturón de seguridad del vehículo.

Asiento de seguridad para autos de segunda mano

Graco Children's Products Inc. desaconseja prestar o regalar el asiento.

REPUESTOS

Para comprar repuestos o accesorios en los Estados Unidos, por favor comuníquese con nosotros en:

www.gracobaby.com o 1-800-345-4109

Guarde el manual de instrucciones debajo de la lengüeta con el icono del libro de instrucciones como se indica.





